Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de kit astucieux, qui vous permet de transformer un écran en surface tactile. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Stylet tactile
- Câble USB
- Récepteur
- Lamelle pour PC portable
- Mine de rechange pour stylet tactile
- CD d'installation
- Étui de protection
- 2 piles bouton
- Mode d'emploi

Variantes du produit

PX-4896-675 : Kit tactile avec stylet pour écran jusqu'à 17''

PX-4897-675 : Kit tactile avec stylet pour écran jusqu'à 26''

Description du produit

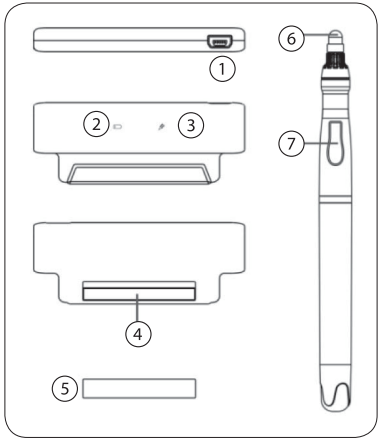

1. Port USB
2. Indication "Remplacer la pile"
3. Indication "USB connecté"
4. Aimant
5. Lamelle en métal
6. Bouton
7. Mine du stylet tactile

Installation

Étape 1

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'extrémité supérieure du stylet, en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Insérez les piles en veillant à respecter la polarité. (côté positif vers le haut)
3. Refermez le compartiment à piles en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Glissez la mine du stylet dans l'ouverture du stylet.

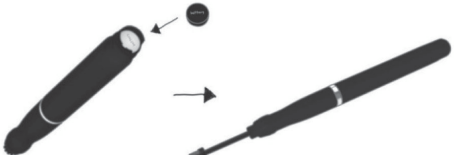

Étape 2

1. Retirez le film de protection de l'adhésif double face de la lamelle en métal, et collez la lamelle sur le bord droit ou gauche de l'écran.

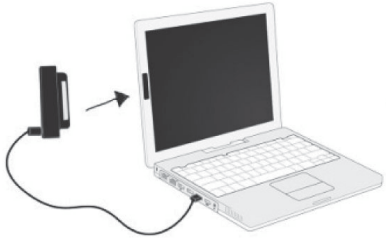

© 12/2013 - MB//MiS//FZ
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne

2. Reliez le récepteur et votre ordinateur à l'aide du câble USB.

3. Placez l'aimant du récepteur sur la lamelle en métal qui se trouve maintenant sur le bord de l'écran.

Étape 3

1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur CD.
2. Si le menu d'installation n'apparaît pas automatiquement, double-cliquez sur "Setup_free touch.exe" pour lancer l'installation.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer le stylet tactile.
4. Après l'installation, cliquez sur "calibrate" pour procéder au calibrage de votre stylet tactile, et continuez à suivre les indications à l'écran.
5. L'installation est maintenant terminée, et vous pouvez utiliser le stylet tactile.

NOTE :
Après l'installation, ne déplacez plus le récepteur. Sinon, vous devez effectuer à nouveau le calibrage. Pour ensuite calibrer à nouveau votre stylet tactile, ouvrez l'application "Free Touch" dans votre menu de démarrage.

Utilisation

Pour Windows 8

- À l'aide du stylet tactile, cliquez sur une tuile dynamique pour l'ouvrir.
- Maintenez le stylet tactile sur une tuile dynamique pour la déplacer.

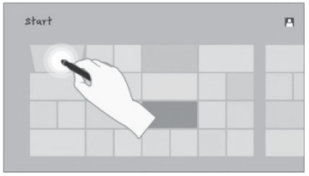

- Déplacez le stylet d'une tuile à l'autre pour les inverser.

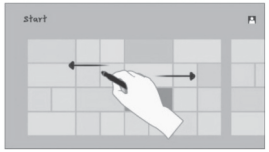

- Pour fermer l'application actuelle, déplacez le stylet tactile du haut de l'écran vers le bas.

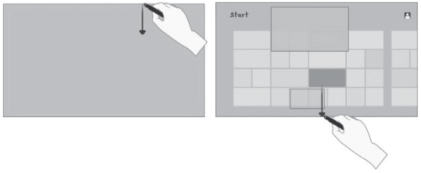

- Pour ouvrir la barre de menus, déplacez le stylet tactile depuis la droite de l'écran vers le centre.

- Pour naviguer entre les différentes applications, déplacez le stylet tactile depuis la gauche de l'écran vers le centre.

© 12/2013 - MB//MiS//FZ
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne

- Pour zoomer ou dézoomer sur l'interface utilisateur, maintenez le stylet tactile appuyé, touchez un point à l'écran avec le stylet tactile et rapprochez-le ou éloignez-le de ce point.

Pour Windows 7/XP

- Utilisez le stylet tactile pour toucher une ou deux fois une icône, ce qui correspond à un clic ou à un double-clic.
- Pour déplacer une icône, maintenez le stylet tactile sur une icône puis déplacez-le.

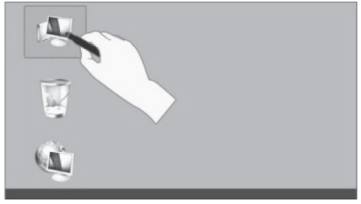

- Pour faire un clic-droit, maintenez le stylet tactile sur une icône jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.

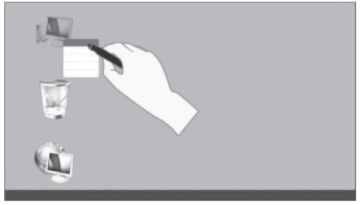

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits, PX-4896 et PX-4897, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05.12. 2013

© 12/2013 - MB//MiS//FZ
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne